
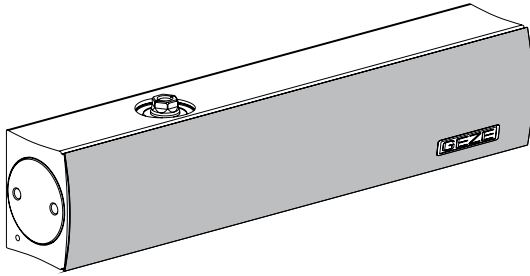


Aşağıdaki durumlarda yapılması...


GEZE KAPI HİDROLİĞİ HATA DURUMLARINDA YARDIM KILAVUZU

GEZE şirketinden bir kapı teknolojisi için karar vermiş olduğunuzdan dolayı teşekkür ederiz. Bu doküman ile kapı tesisinizde meydana gelebilecek hatalar ve bu hataları gerekli durumlarda kendiniz nasıl ortadan kaldıracabileceğiniz hakkında bilgi verilmektedir.


KURULUM ŞEMASI – GEZE KAPI HİDROLİĞİ

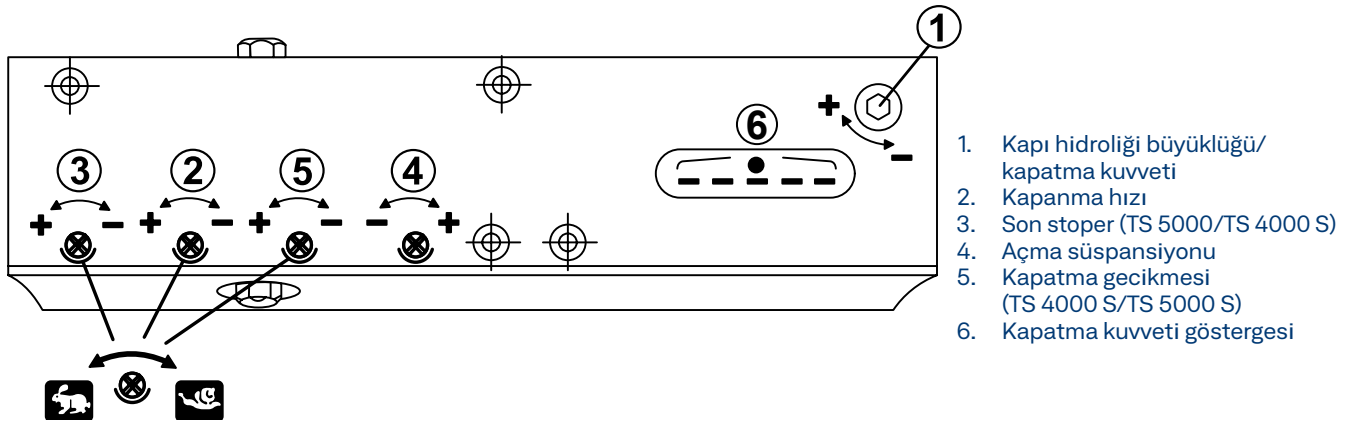


Sadece GEZE TS 4000 de Ayarlama son stoper



son stoper ile



son stoper olmadan



- Ayar vidalarının çok dikkatli ve uygun alet ile kullanılması gerektiğine lütfen dikkat ediniz
- Yangından koruma, kurtarma yolu ve kaçış yollarındaki kapılarda kullanılan kapı hidroliklerinde lütfen uzman bir tekniker yardımı çağırınız

TANIMLAMA PROBLEM	NEDEN	ÇÖZÜM
Kapı kapanmıyor	Kapatma işlemi engelleniyor (Sürten kapılar, sıkışan contalar)	Engeli ortadan kaldırınız
	Kapatma kuvveti ayarı (1) çok düşük	Kapatma kuvveti ayarı (1) (Kapı hidroliği büyüklüğü) yükseltin
	Hava akımı	Çevreyi kontrol ediniz ve harici etkileri ortadan kaldırınız (Örn. Pencere havalandırma tesisi)
	Mekanik sabitleme kilitlendi	Sabitleme fonksiyonu serbest kalıncaya kadar çekiniz
Kapı sadece yavaş kapanmakta	Kapatma işlemi engelleniyor (sürten kapılar, sıkışan contalar)	Engeli ortadan kaldırınız
	Kapatma kuvveti ayarı (1) çok düşük	Kapatma kuvveti ayarı (1) (Kapı hidroliği büyüklüğü) yükseltin
	Hava akımı	Çevreyi kontrol ediniz ve harici etkileri ortadan kaldırınız (Örn. Pencere havalandırma tesisi)
	Kapanma hızı ayarı (2) çok düşük	Kapanma hızı ayarını yükseltiniz (2)
Kapı çok hızlı darbe yapıyor	Kapanma hızı ayarı (2) çok yüksek	Kapı yürüme hızı ayarını düşürün (2)
	Son stoper (3) çok kuvvetli	Son stoper ayarını düşürün (3)
	Kapı hidroliği yağ geçiriyor	Kapı hidroliğini değiştirin
	Hava akımı	Çevreyi kontrol ediniz ve harici etkileri ortadan kaldırınız (Örn. Pencere havalandırma tesisi)
Kapı kapanıyor fakat kilide geçmiyor	Kapatma kuvveti (1) veya Son stoper (3) çok düşük ayarlı	Kapatma kuvveti (1) veya son stoper ayarlarını (3) yükseltin
	Kilit dili zor çalışıyor	Kontrol ediniz, yağlayınız (imalatçı verilerine dikkat ediniz)
Kapı zor açılıyor	Zor açılan kapılar / bantlar (sürten kapılar, sıkışan contalar)	Engeli ortadan kaldırınız / bantları ayarlayınız
	Yanlış kapı hidroliği büyüklüğü (1)	Kapatma kuvveti (1) düşürün (yangına dayanıklı kapılarda orta kapatma kuvvetine dikkat ediniz)
	Hava akımı	Çevreyi kontrol ediniz ve harici etkileri ortadan kaldırınız (Örn. Pencere havalandırma tesisi)
Normalde açık olan kapı nihai kapanmadan kısa bir süre önce hızlanıp darbe yapıyor	Son stoper (3) çok yüksek ayarlı	Kontrol ediniz ve ayarlayınız
Kapı yaklaşık 80° açılma açısından sonra zor açılıyor	Açma süspansiyonu (4) çok yüksek ayarlı	Kontrol ediniz ve ayarlayınız
Opsiyonel mekanik sabitleme fonksiyonu çalışmıyor	Devre dışı / sabitleme köşebendi açısına ulaşılmıyor	Kontrol ediniz ve ayarlayınız, kapıyı sabitleme köşebendi açısı üzerinden açınız
Kapı hidroliği artık ayarlanamıyor	Supap vidaları / ayar vidası aşırı sıkılmış / hasarlı	Kapı hidroliğini değiştirin

İLETİŞİM

Sorunuz devam ederse, lütfen bizimle iletişime geçmekten çekinmeyin.
GEZE Servis ekibimiz yardım etmekten mutluluk duyar:

GEZE Servis Teknik Destek:

Tel.: +90- 216- 564- 4393

E-Mail: servis.tr@geze.com

Web: www.geze.com.tr/tr/hizmetler